



TP 11-2

FreeCAD 26.3 - 15/02/26

Auteur(s) – mél : dominique.lachiver @ lachiver.fr
web : <https://lachiver.fr/>

Extrait du Parcours guidé FreeCAD 26.3 : [version web](#)  - [version papier](#)  -


Réalisé avec [Scenari Dokiel](#)  ;

Licence –



Introduction

Nous allons ajouter une feuille contenant le **dessin technique** de définition du solide modélisé lors du TP 6-2 :

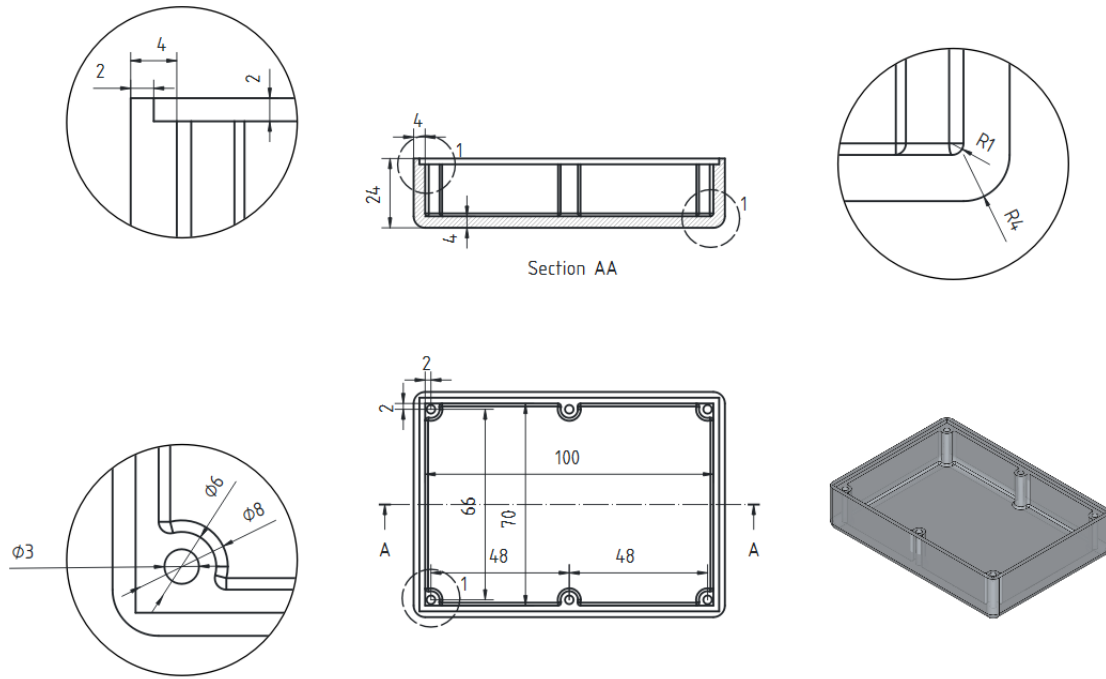

Dessin technique du TP 6-2

Ce dessin technique contiendra plusieurs vues de détail ;

1. Vue principale & coupe


Objectifs

Dans l'atelier TechDraw , utiliser les commandes :

-  Feuille à partir d'un modèle ^W pour ajouter une feuille de dessin ;
-  Insérer une vue ^W ;

Truc & astuce

- Pour choisir la direction de la vue principale, utiliser les boutons de direction de l'onglet Tâches :

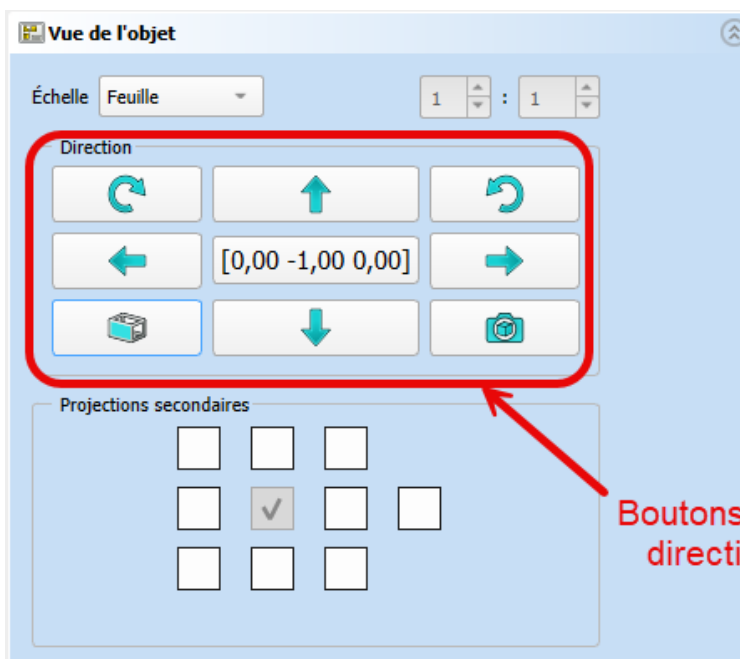

Boutons permettant de choisir la direction de la vue principale

2. Cotes


Objectifs

Utiliser les commandes de l'atelier TechDraw  :

-  Insérer une cote ^W pour ajouter des cotes au dessin ;

Taille des points de saisie pour la cotation


- Si la taille des points pour la saisie des cotes est trop grosse, vous pouvez la diminuer : Il faut sélectionner la commande  Édition → Préférences, rubrique TechDraw → Échelle et diminuer la valeur de  l'échelle des sommets ;

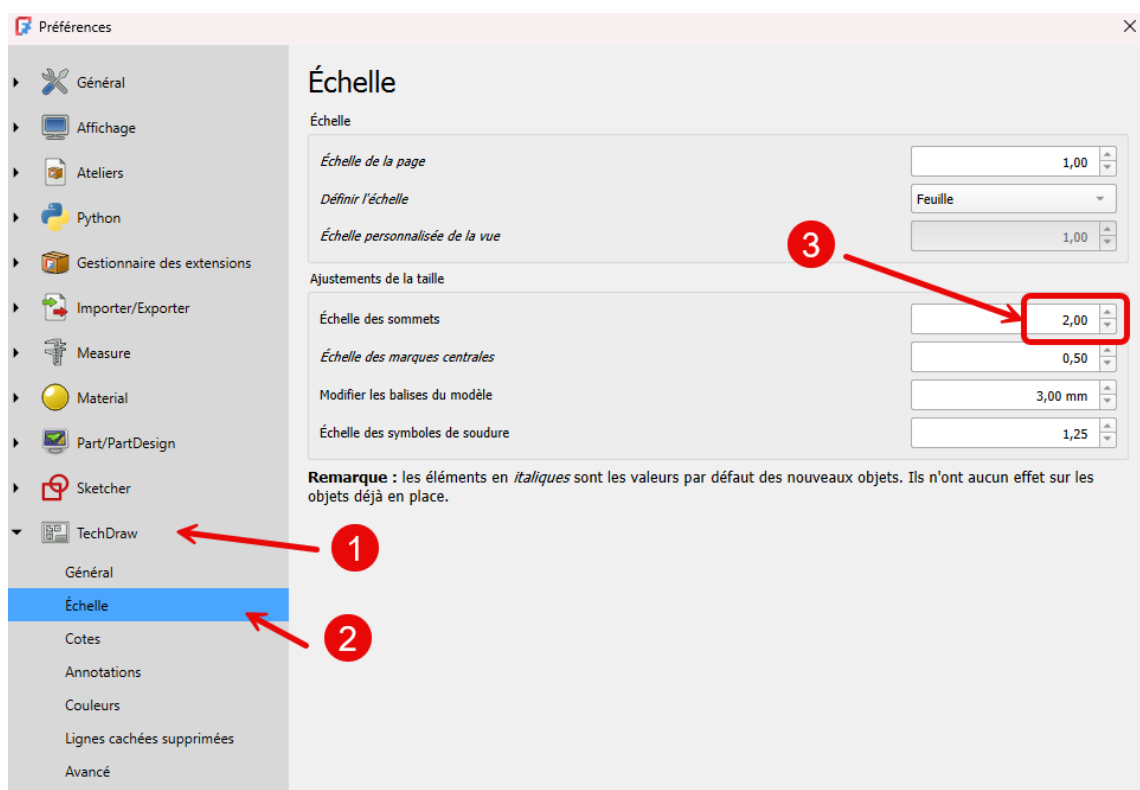

Échelle des sommets (tailles des points de sélection pour la cotation)

Tâches à réaliser

- A l'aide de la commande  Insérer une cote, ajouter les cotes suivantes :

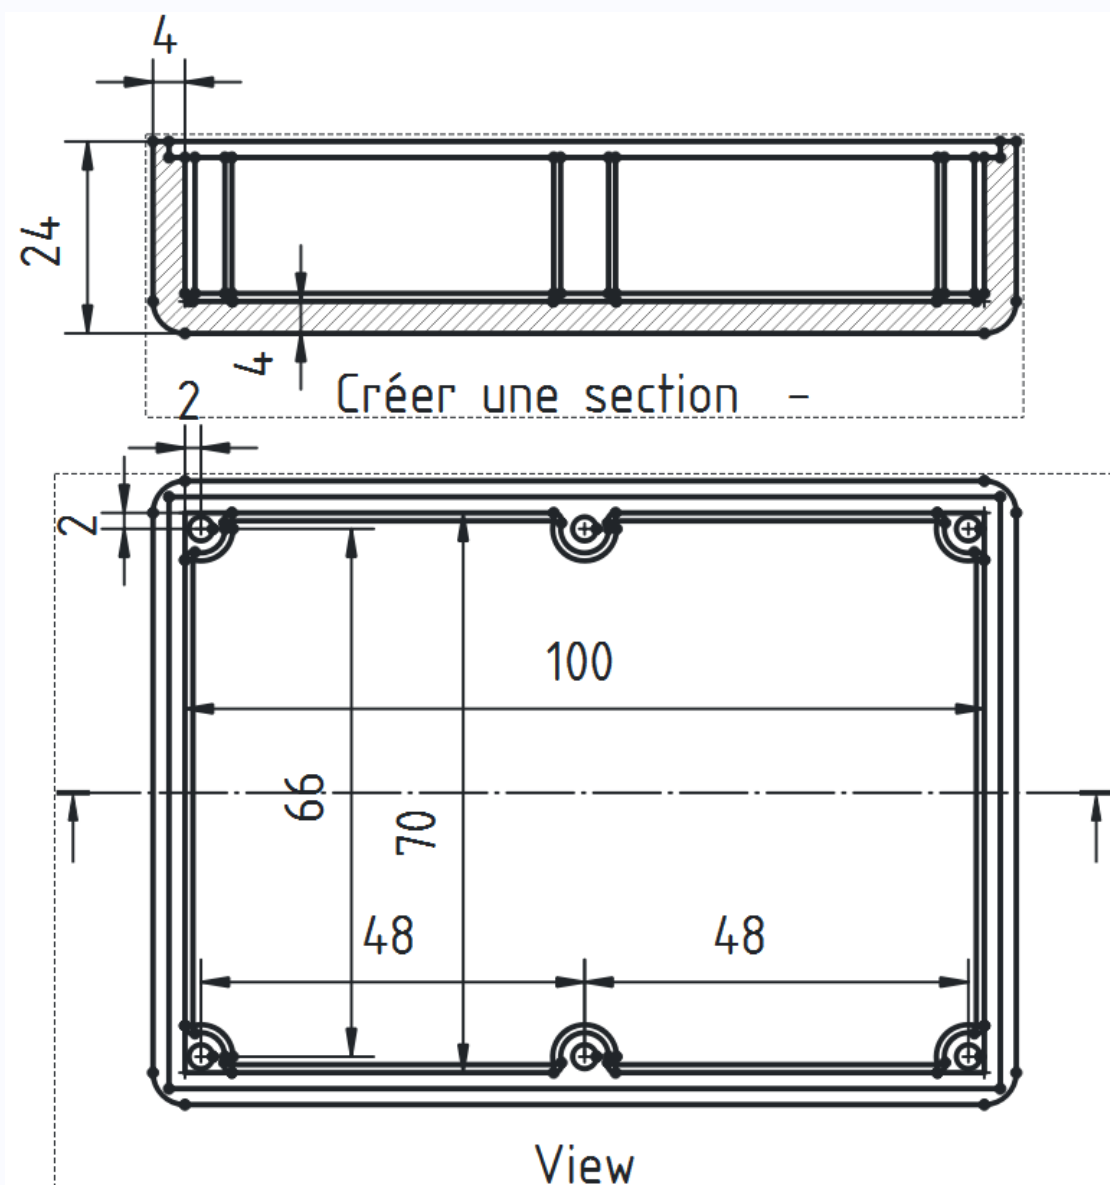

Cotation de la vue principale et de la coupe

- Ajouter la lettre A pour repérer la section et ajouter une légende (caption) « **Section AA** » à la vue en coupe ;


3. Vue détaillée

Objectifs

- Utiliser la commande  Vue détaillée W ;


Tâches à réaliser

- Ajouter les vues détaillées ci-dessous :

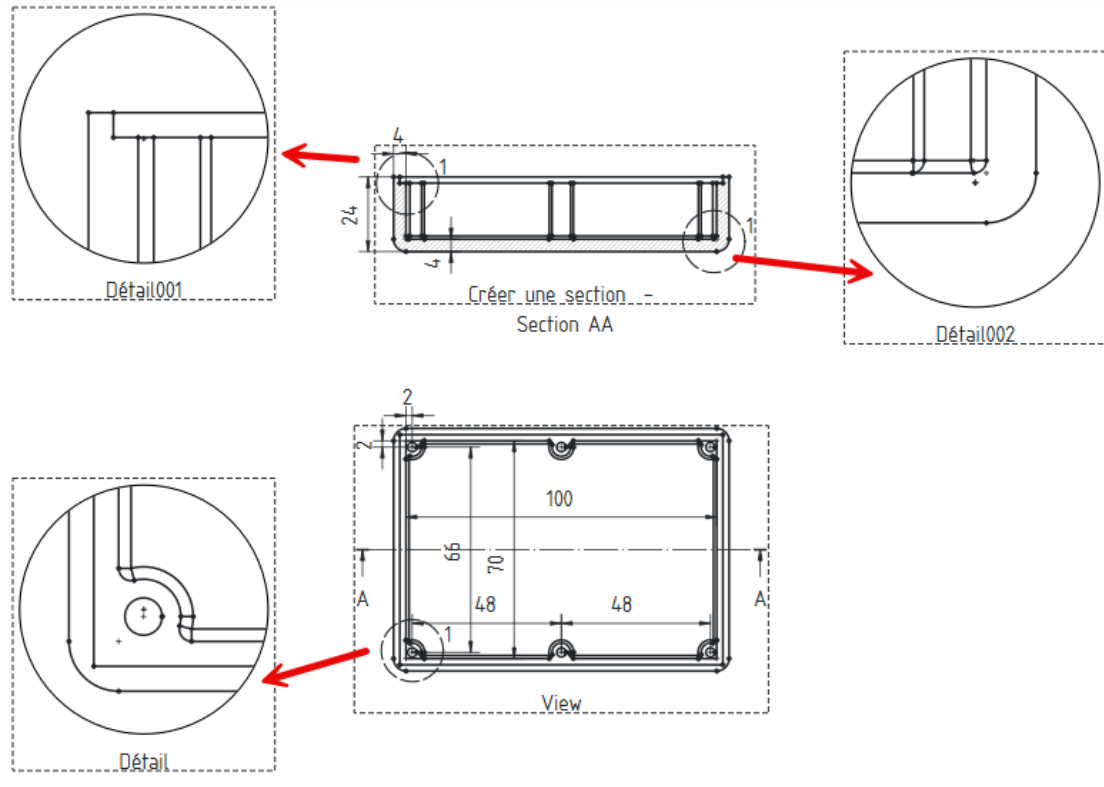

Vues détaillées à créer

- Compléter la cotation des vues détaillées comme ci-dessous :

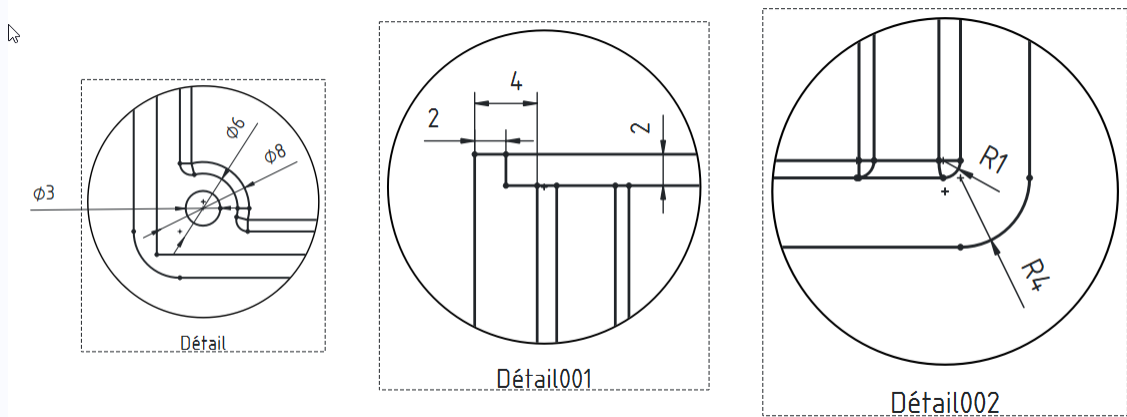


Vues détaillées cotées

3.1. Insérer une vue détaillée


Pour insérer une vue détaillée

Procédure


1. Sélectionner la vue de base pour la vue détaillée et sélectionner la commande  ;

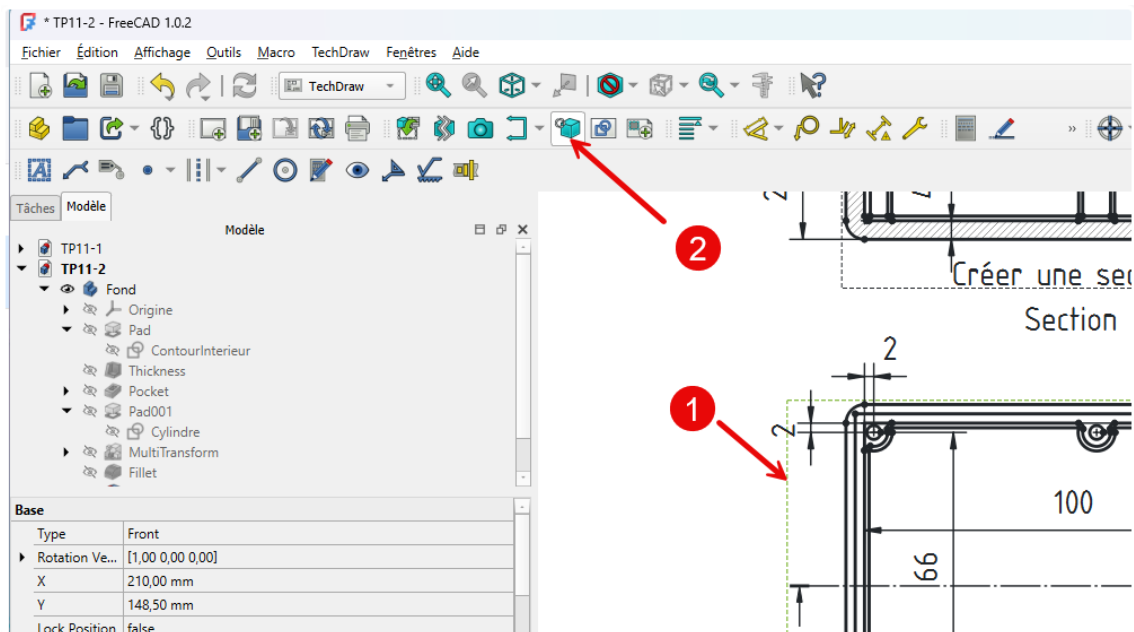


2. Déplacer la vue détaillée en dehors de la vue de base ;

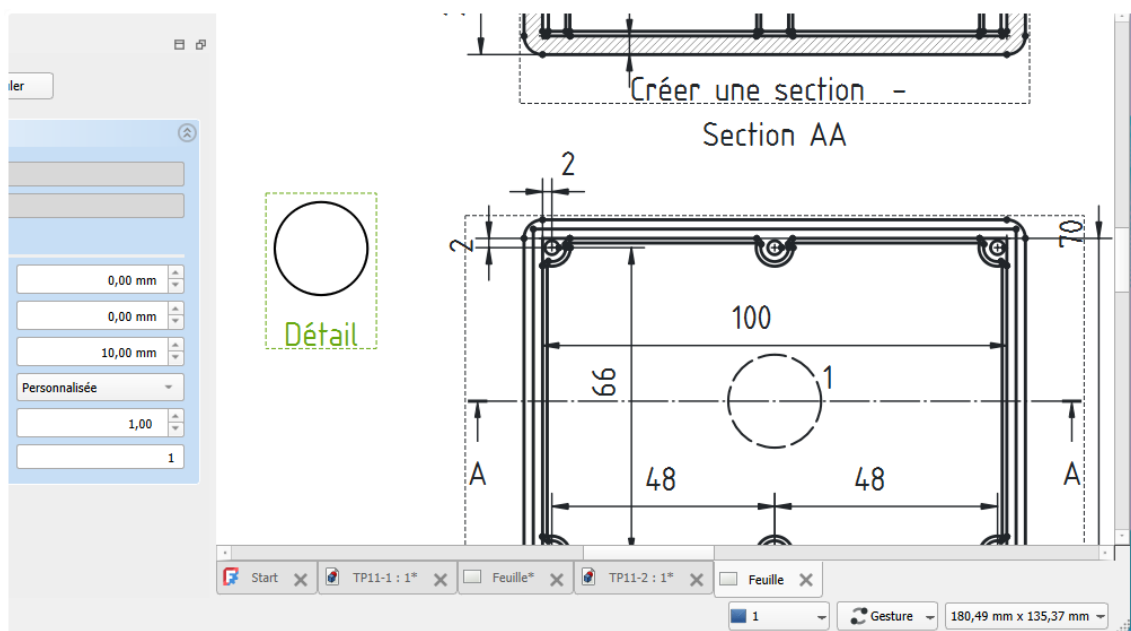

3. Régler le facteur d'échelle de la vue détaillée ;

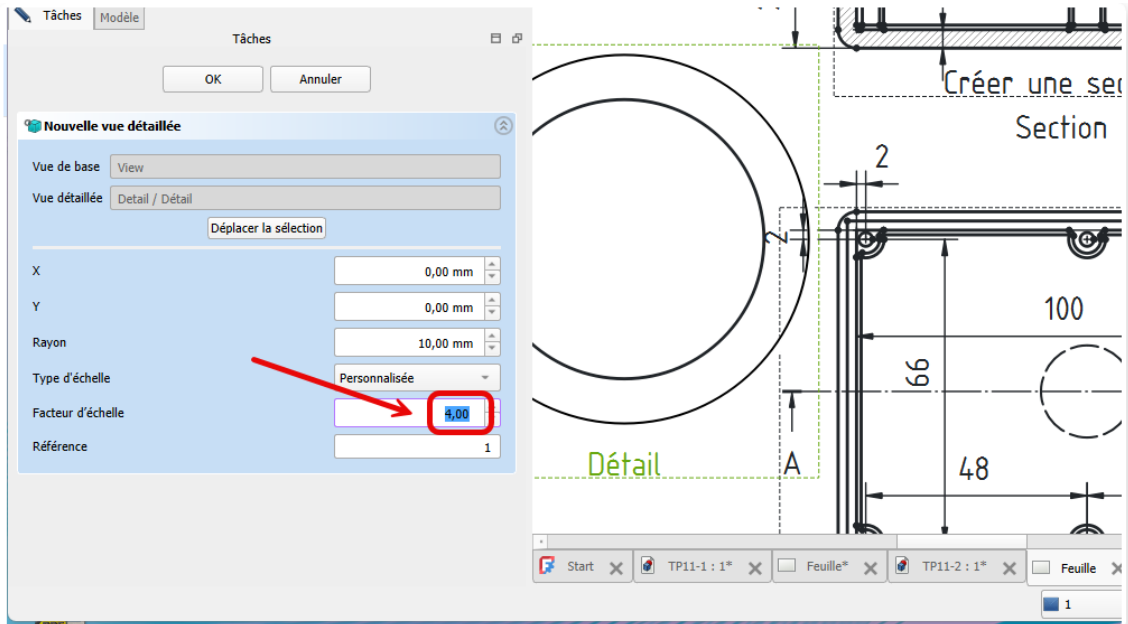


4. Cliquer sur le bouton 'Déplacer la sélection' et sélectionner la zone à détailler ;

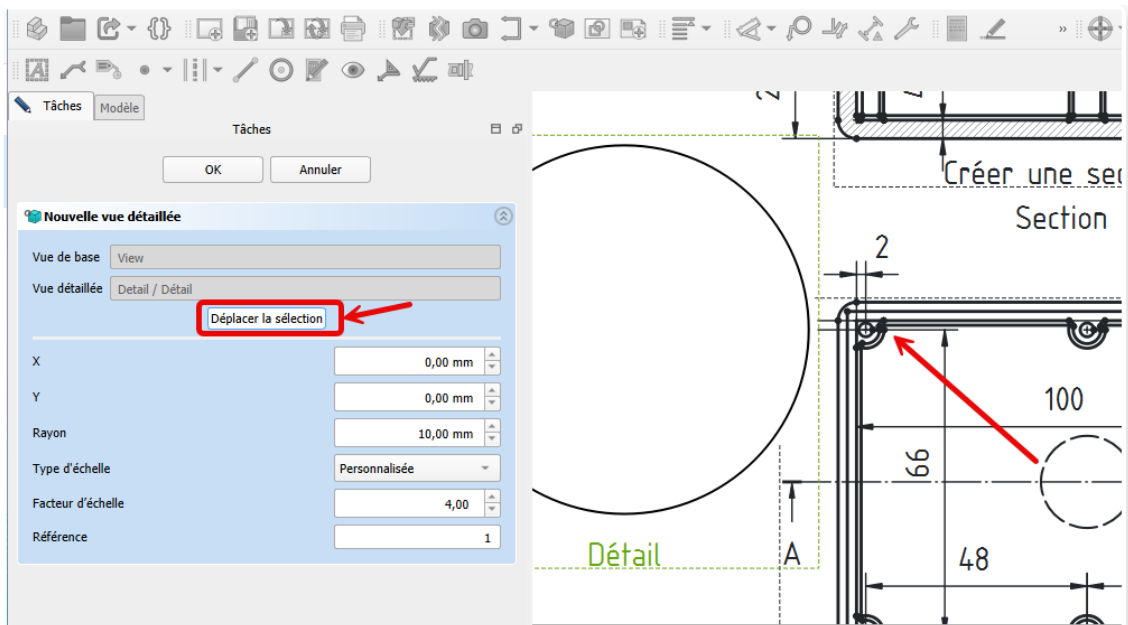

Si nécessaire, actualiser l'affichage à l'aide du raccourci clavier **F5** ;


Résultat

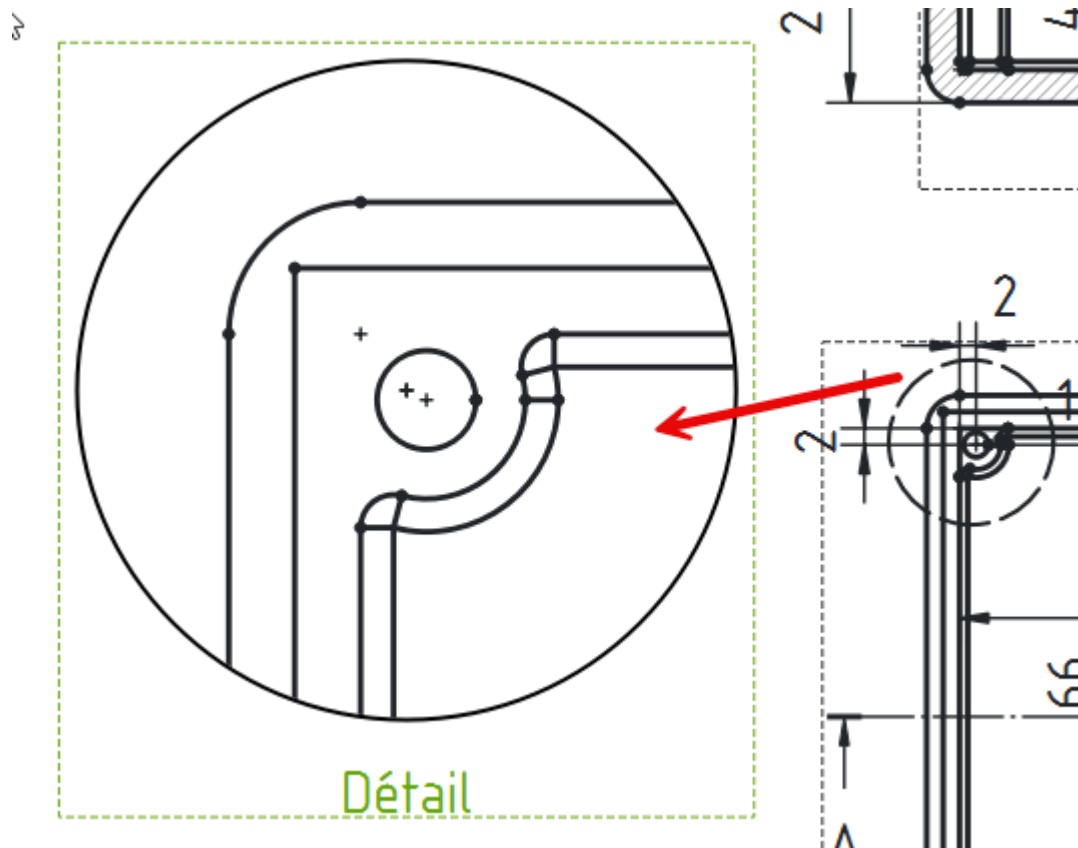

4. Vue 3D

📋 Tâches à réaliser

- Sélectionner l'onglet **TP11-2** et afficher une vue isométrique  du modèle ;
- Revenir à l'onglet **Feuille** et sélectionner la commande  insérer une vue ;

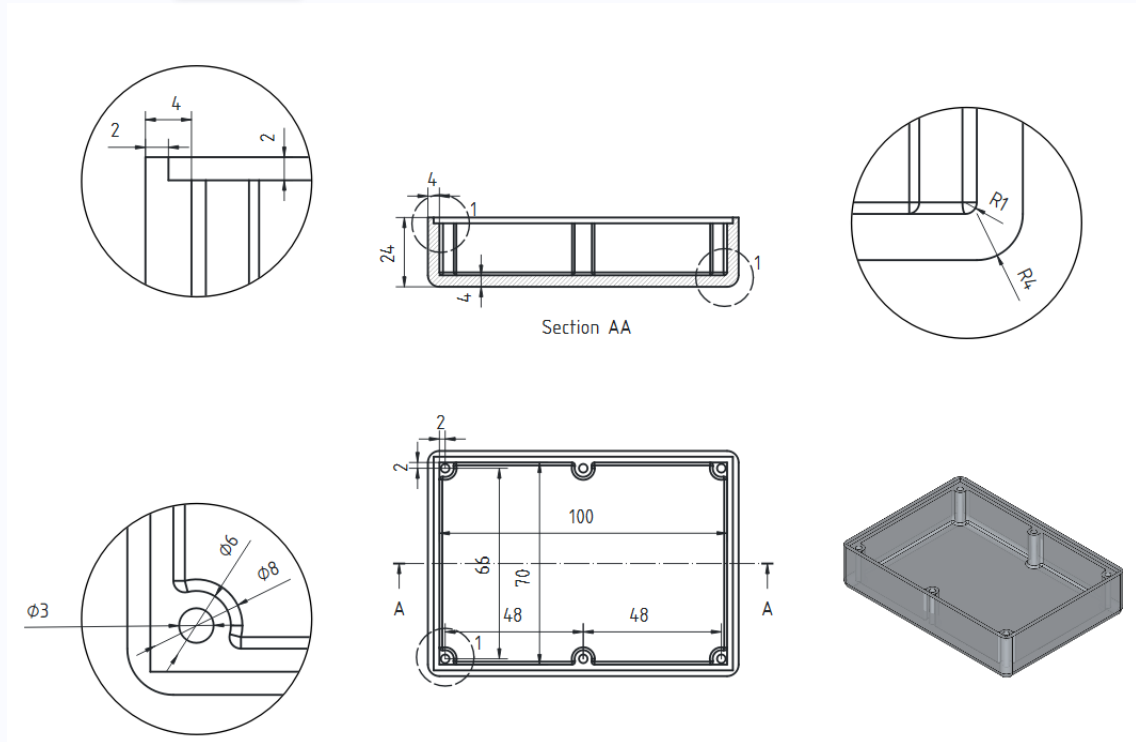

Dessin technique du TP 6-2